


Tiny Love™

Sweet Island Dreams Mobile⁽¹⁾ Tiny Princess™ Mobile⁽²⁾

(These instructions apply to Sweet Island Dreams Mobile and Tiny Princess™ Mobile)

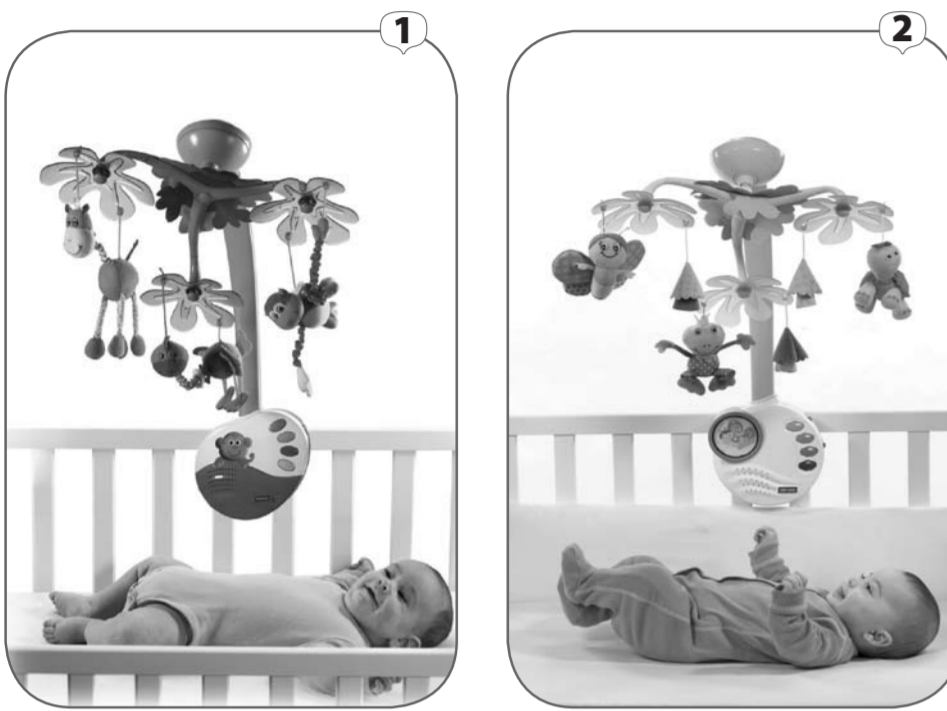

E3008IS067 0A

www.tinylove.com

Figures



English

Sweet Island Dreams Mobile Tiny Princess™ Mobile

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION

Instruction guide

(These instructions apply to Sweet Island Dreams Mobile and Tiny Princess™ Mobile)

⚠ CAUTION

1. From birth to 5 months.
2. Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
3. Remove mobile when baby begins to push up on his hands.
4. Adult assembly required.

*Batteries not included.

Product Key

- A. Music Box
- B. Crib Adapter
- C. Locking Nut
- D. Mobile Hub
- E. Mobile Arm
- F. Center Piece
- G. 3 Plastic Leaves with 3 soft toys attached
- H. Safety Cap
- I. Remote Control

Music Box Battery Installation

Using a crosshead screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (A). Remove cover and insert 3 Size C/LR 14 1.5V batteries. Replace cover and fasten tightly (Fig. 1).

To replace batteries after first use: Remove the Crib Adapter (B) from the back of the Music Box by pressing the release button down. While pressing down, slide the Crib Adapter out as indicated in (Fig. 2).

Please note: Batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and product. We therefore strongly recommend using only high-quality alkaline (dry) batteries.

Product Installation

Crib attachment

1. Slide the Crib Adapter (B) into the back of the Music Box, until you hear a "click" indicating that it is secure (Fig. 3).
2. Fit the Music Box (A) above the top bed rail as indicated in (Fig. 4).
The threaded peg should extend outside the crib.
3. Fit the Locking Nut (C) onto the threaded peg and turn clockwise until base is securely fastened. Be sure not to over tighten (Fig. 5).

Assembly

Attaching Arm to Mobile Hub:

1. Fit the Mobile Hub (D) to the end of the Mobile Arm (E) as indicated in (Fig. 6). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

Assemble Center Piece:

1. Connect the 3 Plastic Leaves (G) to Center Piece (F) by inserting each into the socket at the ends of the Center Piece according to (Fig. 7).
2. Attach Center Piece (F) to Mobile Hub (D) as shown in (Fig. 8). Press upwards and turn right to secure in place.
3. Screw in Safety Cap (H) as shown in (Fig. 9).

Attach Arm to Music Box:

1. Fit the Mobile Arm (E) in the socket at the top of the Music Box (A) (Fig. 10).
2. Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Mobile

The mobile can be operated in 3 modes:

- ✓ Off
- ✓ On
- ✓ On + Light

Starting the Mobile

Start by selecting one of the 3 modes on the right side of the Music Box (A). The music will begin automatically with any of the modes selected. The mobile will play all four musical pieces for a total of 20 minutes, after which it will turn itself off. Pressing one of the four musical buttons will play only that selection continuously for 20 minutes.

You can control the volume by switching to high, low or mute.



For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Français

Mobile Beaux rêves des îles Mobile Tiny Princess™

MERCI DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION QUI CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

Notice d'utilisation

(Cette notice est valable pour le Mobile Beaux rêves des îles et le Mobile Tiny Princess™)

⚠ ATTENTION

1. De la naissance à 5 mois.
2. Risque de strangulation. Éloigner de la portée de bébé.
3. Si le jouet est fixé au berceau ou au parc, enlevez-le quand bébé commence à se mettre à quatre pattes.
4. Doit être monté par un adulte.

*Piles non fournies.

Légende

- A. Boîte à musique
- B. Adaptateur de lit
- C. Ecrou de blocage
- D. Moyeu
- E. Bras du mobile
- F. Élément central
- G. 3 feuilles en plastique auxquelles sont attachés 3 jouets tout doux
- H. Cabochon de sécurité
- I. Télécommande

Installation des piles de la boîte à musique

A l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment situé à l'arrière de la boîte à musique (A). Enlevez le couvercle et insérez trois piles C/LR 14 de 1,5 volt. Remettez le couvercle en place et vissez à fond (Fig. 1).

Pour remplacer les piles après une première utilisation : Enlevez l'adaptateur de lit (B) au dos de la boîte à musique en appuyant sur le bouton d'ouverture vers le bas. Ce faisant, faites glisser l'adaptateur de lit comme indiqué (Fig. 2).

Attention : les piles peuvent couler, ce qui peut endommager le produit et constituer un danger pour votre enfant. Il est donc fortement recommandé de n'utiliser que des piles alcalines de haute qualité (piles sèches).

Installation du produit

Fixation au lit

1. Faites glisser l'adaptateur de lit (B) au dos de la boîte à musique jusqu'à « clic » indiquant qu'il est bien en place (Fig. 3).
2. Fixez la boîte à musique (A) au barreau transversal du lit comme indiqué (Fig. 4).
3. Insérez l'écrou de blocage (C) sur la tige filetée et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer (Fig. 5).

Montage

Fixation du bras au moyeu :

1. Insérez l'extrémité du bras (E) dans le moyeu (D) comme indiqué (Fig. 6). Le « clic » vous indiquera que le tout est bien en place.

Fixation de l'élément central :

1. Fixez les 3 feuilles en plastique (G) à l'élément central (F) en les insérant comme indiqué (Fig. 7).
2. Fixez l'élément central (F) au moyeu (D) comme indiqué (Fig. 8). Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout.
3. Vissez le cabochon de sécurité (H) comme indiqué (Fig. 9).

Fixation du bras à la boîte à musique :

1. Insérez le bras (E) dans l'extrémité de la boîte à musique (A) (Fig. 10).
2. Poussez jusqu'au clic. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

Utilisation du Mobile

Utilisation du Mobile Beaux rêves des îles :

- ✓ Off
- ✓ On
- ✓ On + Lumières

Fonctionnement du mobile

Tout d'abord, sélectionnez l'un des trois modes figurant sur le côté droit de la boîte à musique (A). La musique démarra automatiquement pour tous les modes sélectionnés. Le mobile jouera les quatre morceaux de musique, l'un après l'autre, pendant 20 minutes. Ensuite, il s'éteindra de lui-même. En appuyant sur l'un des quatre boutons musicaux, vous n'entendrez que



Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur : www.tinylove.com

Español

Móvil la Isla de los dulces sueños Móvil Tiny Princess™

CONSERVE ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES, YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE

Guía de instrucciones

(Estas instrucciones validas tanto para el Móvil sueños de la isla de la dulzura n como para el Tiny Princess™ Mobile)

⚠ PRECAUCIÓN

1. Desde el nacimiento hasta los 5 meses.
2. Existe peligro por daños por enredo; debe mantenerlo fuera del alcance del bebé.
3. Extraiga el móvil de la cuna o del corralito cuando el bebé comience a levantarse apoyándose sobre las manos y rodillas.
4. Se requiere que lo arme un adulto.

*No incluye las baterías.

Ítems del producto

- A. Caja de música
- B. Adaptador de cuna
- C. Tuerca de traba
- D. Eje del móvil
- E. Brazo del móvil
- F. Pieza central
- G. 3 juguetes blandos en 3 hojas plásticas
- H. Tapa de seguridad
- I. Control remoto

Instalación de la caja de música

Con un destornillador abra el compartimento de las baterías en la parte trasera de la caja de música (A). Retire la tapa e inserte 3 baterías tamaño C/LR 14 1.5V. Vuelva a colocar la tapa y oprima para que quede firmemente cerrada (Fig. 1).

Para reemplazar las baterías por primera vez: Retire el adaptador de cuna (B) de la parte trasera de la caja de música pulsando el botón de traba hacia abajo. Con el botón pulsado, deslice el adaptador de cuna como se muestra en la (Fig. 2).

Atención: Las baterías pueden sufrir el vaciamiento del líquido y eso puede ser nocivo para el bebé y para el producto. Recomendamos utilizar solamente baterías alcalinas (secas) de gran calidad.

Instalación del producto

Fijación a la cuna

1. Inserte el adaptador de cuna (B) en la parte trasera de la caja de música hasta escuchar el "clic" que indica que está seguro (Fig. 3).
2. Fije la caja de música (A) a la parte superior del enrejado de la cuna, como se indica en la (Fig. 4).
3. Ajuste la tuerca de traba (C) sobre la clavija roscada que observa de la clavija roscada debe quedar en la parte externa de la cuna.

Montado

Instalación del brazo en el eje del móvil:

1. Ajuste el eje del móvil (D) en el extremo del brazo del móvil (E) como se indica en la (Fig. 6). Asegúrese de escuchar el "clic" indicando que está firmemente instalado.

Montaje de la pieza central:

1. Fije las 3 hojas plásticas (G) a la pieza central (F) insertando a cada uno en su encaje, en las puntas de la pieza central de acuerdo con la (Fig. 7).
2. Tome la pieza central (F) al eje del móvil (D), como se observa en la (Fig. 8). Presione hacia arriba y gire a la derecha para que quede fija en su lugar.
3. Atornille la tapa de seguridad (H) como se muestra en la (Fig. 9).

Fijación del brazo a la caja de música:

1. Ajuste el brazo del móvil (E) en la entrada de la parte superior de la caja de música (A) (Fig. 10).
2. Inserte hasta escuchar el "clic". Presione suavemente el brazo para asegurar de que esté firme.

Su móvil ya está totalmente montado y listo para usar.

Uso del Móvil

Se lo puede operar en 3 modos:

- ✓ Off (apagado)
- ✓ On (encendido)
- ✓ On + Light (encendido y con luces)

Inicio del móvil

Inicie con la selección de uno de los 3 modos del lado derecho de la caja de música (A). La música comenzará automáticamente con cualquiera de los modos seleccionados. El móvil tocará todas



Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:
www.tinylove.com