

Tiny Love™

GYMINI® Move & Play GYMINI® Tiny Princess™ Move & Play


(These instructions apply to all Gymini®s in the Move & Play series)



E2018IS067 0D

www.tinylove.com

Figures

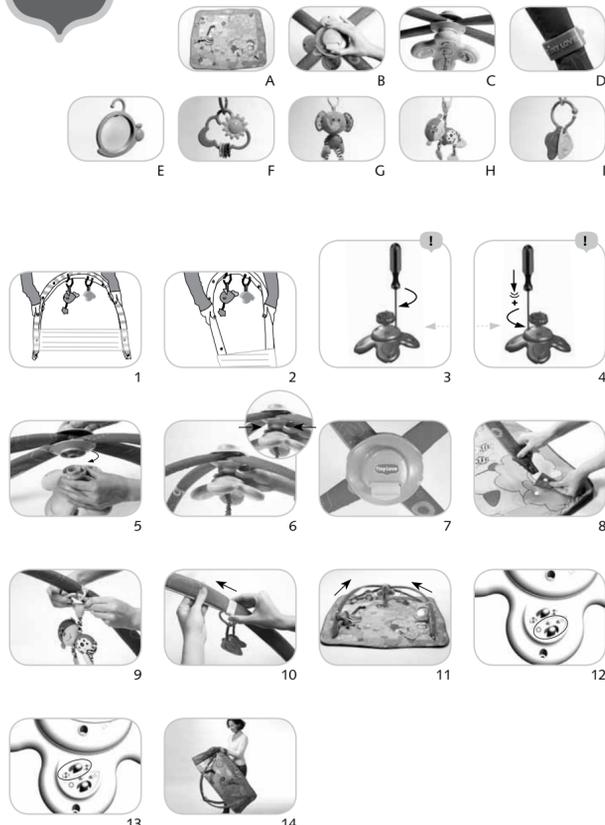

English

GYMINI® Move & Play GYMINI® Tiny Princess™ Move & Play

Instruction guide

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION GUIDE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION. READ CAREFULLY.
(These instructions apply to all Gymini®s in the Move & Play series)

Move & Play - The only gym that adjusts to baby's developmental stages!

CAUTION

Adult assembly required.
Remove all packaging materials before use.

Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.

Product Key

- A. Move & Play mat
- B. Activity arches with arch connector
- C. Electronic music and lights toy
- D. Arch sliders
- E. Mirror
- F. Cloud rattle
- G. Soft elephant / Soft butterfly
- H. Soft monkey / Soft porcupine
- I. Colorful teethers

*Toy may differ

Product assembly

Remove the activity arches from their packaging. Using both hands, hold the arches according to the illustration (Fig. 1) and squeeze them together. The plastic wrap should slip off (Fig. 2).

Using Assembling the electronic music and lights toy

For your convenience, watch a short video explaining this: http://www.tinylove.com/moveNplay_battery_change.html

Using Inserting/changing the batteries

1. Remove the electronic music and lights toy from the box.
2. Make sure the unit is in the "OFF" position.
3. Lay the unit on a table so that the back is facing up (and the monkey teether is facing the table). Using a cross-head screwdriver, release the screw (Fig. 3). The screw does not come out completely; once you'll feel it's loose you'll know you've released it enough. Move the cross-head screwdriver to the other side and press the spring located inside the cavity of the battery cover (Fig. 4). Continue pressing and at the same time turn the cover counter-clockwise to release it. Once cover is off, insert 3 new AAA (1.5V) alkaline batteries.
4. Replace the cover and turn it clockwise until you see the spring pin inside the cavity again. Make sure the cover is well secured. Tighten the screw back firmly.

Please note: batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and the product. Use only high quality alkaline dry batteries.

Using Connecting the electronic music and lights toy to the arch connector

Please note: do not perform this over the baby. Connect the electronic toy to the arch connector first. Only when it is well-secured, connect the arches to the mat.

Screw the electronic music and lights toy into the arch connector clockwise until you hear a series of clicking sounds (Fig. 5). These clicks mean that the toy is locked into place. To remove the music and lights toy, press the buttons on the side of the upper part of the toy and unscrew counter-clockwise (Fig. 6).

Using Connecting the arches to the mat

Please note: assemble the product away from the baby. so you can read the Tiny Love® logo). Position the arches so the Tiny Love® logo on the arch connector is facing you (Fig. 7).

2. Connect the arches to the four corners of the mat by slipping each end of each arch into the corresponding sleeve and snap them shut (Fig. 8). Check that the arches are securely attached.

Using the Gymini® Move & Play Adjusting the gym according to your baby's developmental stages

Slide the arch connector to each side for an endless array of angles and opportunities! Simply push the button and slide the arch connector to the desired position according to your baby's needs. For baby's safety, once you release pressure from the button on the side of the arch connector, it will not move any further.

To attach the hang toys, insert their rings into the sliding rings connected to the arches (Fig. 9). You can easily slide the toys along the arches to enable baby to reach them (Fig. 10). For easy access and to change baby's diaper, slide the arch connector to the back and lower the arches (Fig. 11).

Using Operating the Move & Play electronic toy

The electronic toy has 2 switches:
• OFF / low / loud (Fig. 12) - turns the toy on by selecting one of the two volume settings.
• Music / Tap (Fig. 13) - enables the selection of continuous music or activation by baby which reacts to baby's tapping on the toy.

5 modes of use:



Folding the mat for easy storage

Turn over the Move & Play mat. With the printed side of the mat facing away from you, fold it in half and snap the two sides closed (Fig. 14).

Cleaning and long-term storage

1. Don't immerse in water.
2. Remove all toys from the arches. Remove the batteries from the electronic lights and music toy for long-term storage.
3. Detach the arches from all four corners of the mat.
4. Only the mat may be machine-washed. Wash in cold water (no bleach) then line dry in the shade. Do not tumble dry or dry-clean. Hand wash for optimum care.
5. To clean the toys, wipe with a damp cloth.

And don't forget these safety rules:

1. Batteries should be replaced by adults only.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
5. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
8. Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
9. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
10. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
11. Please note, batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and the product. Use only high quality alkaline dry batteries.
12. The supply terminals are not to be short circuited.

For your child's safety:

- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.



For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Français

Tapis d'éveil GYMINI® Move & Play GYMINI® Tiny Princess™ Move & Play

Notice d'utilisation

MERCI DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION QUI CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. LIRE AVEC ATTENTION.
(Ces instructions concernent tous les Gymini® de la série Move & Play)

Move & Play - Le seul tapis d'éveil qui s'adapte aux étapes du développement de Bébé !

ATTENTION

Doit être monté par un adulte.
Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation.

Ne jamais monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. A réaliser uniquement quand Bébé est hors de portée.

Légende

- A. Tapis d'éveil Move & Play
- B. Arches d'activités avec connecteur
- C. Jouet électronique Sons et lumières
- D. Bagues coulissantes des arches
- E. Miroir
- F. Hochet nuage
- G. Éléphant tout doux / Papillon tout doux
- H. Singe tout doux / Porc-épic tout doux
- I. Anneaux à dentitions colorés

* Les jouets peuvent changer

Montage du produit

Sortez les arches d'activités de leur emballage. Tenez les arches avec les deux mains comme indiqué (Fig. 1) et maintenez-les l'une contre l'autre. Le plastique doit glisser (Fig. 2).

Montage du jouet électronique Sons et lumières

Pour une courte explication par vidéo : http://www.tinylove.com/moveNplay_battery_change.html

In Pour insérer/remplacer les piles

1. Sortez le jouet électronique Sons et lumières de la boîte.
2. Veillez à ce que l'unité électronique soit sur « OFF ».
3. Posez l'unité sur une table de façon à ce que l'arrière soit tourné vers le haut (et l'anneau à dentition singe face à la table). Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis (Fig. 3). La vis ne sortira pas entièrement. Dévissez-la jusqu'à ce qu'elle soit relâchée. Placez le tournevis cruciforme de l'autre côté et appuyez sur le ressort situé dans la cavité du couvercle du compartiment des piles (Fig. 4). Continuez à appuyer tout en tournant le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le libérer. Ensuite, insérez 3 nouvelles piles alcalines AAA (1.5V).
4. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'apparition du ressort dans la cavité. Veillez à ce que le couvercle soit bien en place. Veillez à fonder.

Attention : Les piles peuvent couler, ce qui peut constituer un danger pour votre enfant et endommager le produit. N'utilisez que des piles alcalines sèches de qualité supérieure.

Pour connecter le jouet électronique Sons et lumières au connecteur des arches

Attention : ne pas faire ceci au-dessus de Bébé. Connectez tout d'abord le jouet électronique au connecteur des arches. Une fois que tout est bien en place, connectez les arches au tapis.

Vissez le jouet électronique Sons et lumières au connecteur des arches en le vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous devez entendre des clics (Fig. 5). Ils signifient que le jouet est verrouillé. Pour déconnecter le jouet Sons et lumières, appuyez sur les boutons latéraux situés dans la partie supérieure du jouet et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 6).

Pour connecter les arches au tapis

Attention : éloignez-vous de Bébé pour monter le jouet. 1. Dépliez le tapis et positionnez-le de façon à ce que le logo Tiny Love® soit face à vous. Positionnez les arches de façon à ce que le logo Tiny Love® du connecteur des arches soit face à vous (Fig. 7).

2. Connectez les arches aux quatre coins du tapis en insérant les extrémités de chaque arche dans le manchon destiné à cet effet. Parez avec les pressions (Fig. 8). Vérifiez que les arches sont bien fixées.

Comment utiliser le Gymini® Move & Play

Pour adapter le tapis d'éveil aux étapes du développement de votre enfant Faites glisser latéralement le connecteur des arches pour obtenir toute une variété d'angles et d'opportunités de jeu ! Il vous suffit d'appuyer sur le bouton et de faire glisser le connecteur des arches jusqu'à la position

souhaitée en fonction des besoins de Bébé.

Pour la sécurité de votre enfant, sachez qu'une fois que vous avez relâché le bouton latéral du connecteur des arches, celui-ci ne se déplacera plus. Pour suspendre les jouets, insérez les anneaux dans les bagues coulissantes des arches (Fig. 9). Vous pouvez maintenant déplacer les jouets le long des arches pour que Bébé puisse les attraper facilement (Fig. 10). Pour accéder aisément à Bébé et pour lui changer la couche, faites glisser le connecteur en arrière et baissez les arches (Fig. 11).

Fonctionnement du jouet électronique Move & Play

Le jouet électronique possède deux interrupteurs :
• OFF / faible / fort (Fig. 12) - met le jouet en marche sur l'un des volumes sélectionnés.
• Musique / Tapotements (Fig. 13) - permet de sélectionner une musique en continu ou une activation par les tapotements de Bébé.

5 modes d'utilisation :



Plier le tapis pour l'entreposer aisément

Retournez le tapis Move & Play de façon à ce que l'envers du tapis soit face à vous. Pliez le tapis en deux et fermez les boutons-pression (Fig. 14).

Nettoyage et entreposage

1. Ne jamais plonger le jouet dans l'eau.
2. Enlevez tous les jouets des arches. Enlevez les piles du jouet électronique Sons et lumières avant de l'entreposer pour une longue période.
3. Détachez les arches des quatre coins du tapis.
4. Seul le tapis est lavable en machine. Lavez à l'eau froide (sans javel) puis étendez à l'ombre. Ne pas sécher en machine, ne pas nettoyer à sec. Il est préférable de le laver à la main.
5. Nettoyez les jouets avec un chiffon humide.

Et n'oubliez pas ces règles de sécurité :

1. Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
2. Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles.
3. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
4. Enlevez les piles rechargeables du jouet avant de le recharger.
5. Ne rechargez les piles rechargeables qu'en présence d'un adulte.
6. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
7. Enlevez les piles usées du jouet.
8. Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
9. N'utilisez que des piles de type identique ou similaire.
10. Veillez, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
11. Les piles peuvent couler, ce qui peut constituer un danger pour votre enfant et endommager le produit. N'utilisez que des piles alcalines sèches de qualité supérieure.
12. Ne pas court-circuiter les pôles.

Pour la sécurité de votre enfant :

- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez pas Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.

Español

GYMINI® Mover y jugar GYMINI® Tiny Princess™ Mover y jugar

Guía de instrucciones

MANTENGA ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES PORQUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE. LEER CUIDADOSAMENTE.
(Estas instrucciones se aplican a todos los Gymini®s en la serie Move & Play)

¡Mover y jugar – el único gimnasio que se ajusta a las etapas de desarrollo del bebé!

PRECAUCIÓN

Se requiere que lo arme un adulto.
Retire todos los materiales de empaque antes de usar.

Nunca arme ni desarme mientras el bebé esté en la colchoneta. Realice estas acciones lejos del bebé siempre.

Clave del producto

- A. Colchoneta Mover y jugar
- B. Arcos de actividad con conector de arco
- C. Juguetes electrónicos con música y luces
- D. Deslizadores de arco
- E. Espejo
- F. Sonajero nube
- G. Elefante blando / Mariposa suave
- H. Mono blando / Puercoespín suave
- I. Mordedores coloridos

*Juguete puede ser diferente

Armado del producto

Retire los arcos de actividad de su empaque. Con ambas manos sostenga los arcos de acuerdo con la figura (Fig. 1) y apriételos juntos. Se debe sacar el envoltorio plástico (Fig. 2).

Armado del juguete electrónico con música y luces

Para su conveniencia, mire un video corto que lo explica mejor: http://www.tinylove.com/moveNplay_battery_change.html

Inserción/Cambio de baterías

1. Retire el juguete electrónico con música y luces de la caja.
2. Asegúrese de que la unidad esté en posición OFF.
3. Coloque la unidad sobre una mesa para que el lado trasero quede hacia arriba y el mono mordedor quede hacia la mesa). Con un destornillador de cabeza cruzada suelte el tornillo (Fig. 3). El tornillo no sale completamente; una vez que lo sienta flojo sabrá que lo liberó lo suficiente. Mueva el destornillador de cabeza cruzada hacia el otro lado y oprima el resorte que se encuentra dentro de la cavidad de la cubierta de la batería (Fig. 4). Siga oprimiendo y gire la cubierta de la batería en dirección antihoraria para liberarla. Una vez que la cubierta esté afuera, inserte tres baterías alcalinas nuevas AAA (1.5V).
4. Vuelva a colocar la cubierta, gírela en dirección horaria hasta que vuelva a ver el pin del resorte dentro del encaje. Asegúrese de que la cubierta esté bien segura. Vuelva a ajustar el tornillo firmemente.

Tenga en cuenta que: Las baterías pueden sufrir el vaciamiento del líquido y eso puede ser nocivo para el bebé y para el producto. Recomendamos utilizar solamente baterías alcalinas (secas) de gran calidad.

Conexión del juguete electrónico de música y luces al conector de arcos

Nota: no realice esto sobre el bebé. Conecte el juguete electrónico al conector de arco primero. Sólo cuando esté bien seguro conecte los arcos a la colchoneta.

Atornille el juego electrónico de música y luces al conector de arco en dirección horaria hasta que escuche una serie de sonidos como clic (Fig. 5). Estos clics significan que el juguete está fijo en su lugar. Para sacar el juguete de música y luces oprima los botones del lado de la parte superior del juguete y desatornille en dirección anti horaria (Fig. 6).

Conexión de los arcos a la colchoneta

Nota: arme el producto lejos del bebé.

1. Despliegue la colchoneta para que quede frente a usted (ubíquela para que pueda leer el logotipo de Tiny Love®). Ubique los arcos para que el logotipo Tiny Love® en el conector del arco quede frente a usted (Fig. 7).
2. Conecte los arcos a las cuatro esquinas de la colchoneta deslizando cada extremo de cada arco en la manga correspondiente y ciérelas con un chasquido (Fig. 8). Verifique que los arcos estén bien fijados.

Uso de GYMINI® Mover y jugar Ajuste el gimnasio de acuerdo con las etapas de desarrollo de su bebé

¡Deslice el conector de arco a cada lado para una disposición infinita de ángulos y oportunidades! Simplemente empuje el botón y deslice el conector del arco a la posición deseada de acuerdo con las necesidades de su bebé.

Para mayor seguridad del bebé, una vez que libere la presión del botón al lado del conector del arco, ya no se moverá. Para fijar los juguetes colgantes, inserte sus anillos en los anillos deslizantes conectados a los arcos (Fig. 9). Puede deslizar fácilmente los juguetes a lo largo de los arcos para permitir que el bebé los alcance (Fig. 10). Para fácil acceso y cambiar el pañal del bebé deslice el conector del arco a la parte posterior e inferior de los arcos (Fig. 11).

Operación del juguete electrónico Mover y jugar

El juguete electrónico tiene 2 interruptores:
• OFF / low (bajo) / loud (fuerte) (Fig. 12) - enciende el juguete al seleccionar uno de los dos parámetros de volumen.
• Music (música) / Tap (toque) (Fig. 13) - permite la selección de música continuada o la activación por el bebé que reacciona cuando el bebé golpea el juguete.

5 modos de uso:



Plegado de la colchoneta para almacenamiento sencillo

Gire la colchoneta Mover y jugar. Con el lado izquierdo de la colchoneta en dirección contraria a usted, plieguela por la mitad y cierre los dos lados con el broche (Fig. 14).

Limpieza y almacenamiento prolongado

1. No sumerja en agua.
2. Retire todos los juguetes de los arcos. Retire las baterías del juguete electrónico de luz y música si lo va a guardar por periodos prolongados.
3. Separe los arcos de los cuatro extremos de la colchoneta.
4. Sólo la colchoneta puede ser lavada en lavadora. Lave en agua fría, sin lejía y seque a la sombra. No lave a seco; no seque con secadora. Para un cuidado óptimo lave a mano.
5. Para limpiar los juguetes límpielos con un paño húmedo.

Y no olvide estas reglas de seguridad:

1. El recambio de baterías debe hacerlo un adulto solamente.
2. No mezclar baterías nuevas y viejas.
3. Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
4. Quitar las baterías recargables del juguete antes de ponerlas a cargar.
5. Las baterías recargables deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
6. No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbone-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
7. Las baterías agotadas deben quitarse del juguete.
8. No quemar baterías. Desechar las baterías de manera segura y adecuada.
9. Usar sólo baterías del tipo recomendado o equivalentes.
10. Las baterías deben insertarse en la polaridad correcta.
11. Las baterías pueden sufrir el vaciamiento del líquido y eso puede ser nocivo para el bebé y para el producto. Recomendamos utilizar solamente baterías alcalinas (secas) de gran calidad.
12. Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.

Para la seguridad de su hijo:

- No cambie ni altere este producto.
- No permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la colchoneta.



Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:
www.tinylove.com



Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur : www.tinylove.com